




TÉCNICA SELDINGER MODIFICADA: INTRODUCTOR-DILATADOR

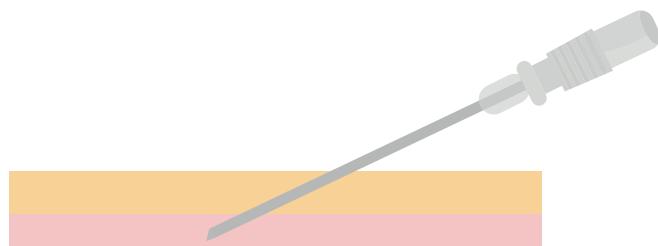


1 Punción con la aguja

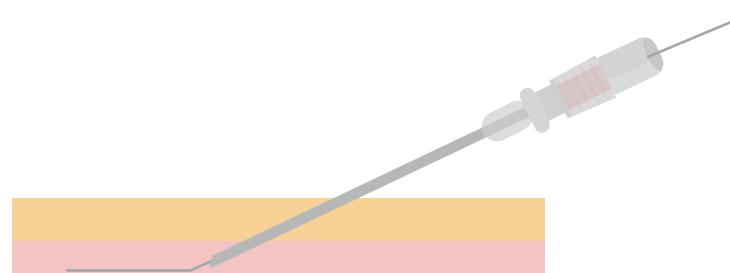


2 Introducción de la guía metálica
a través de la cánula

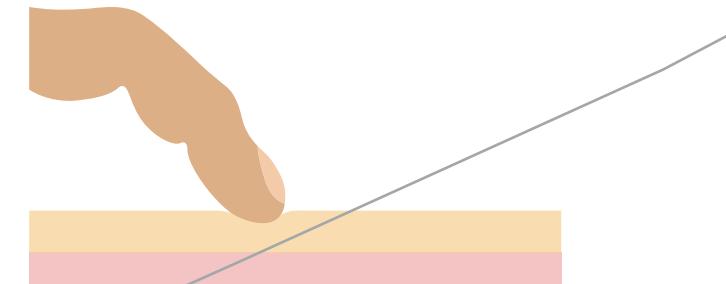


3 Retirar la aguja manteniendo la
guía dentro del vaso

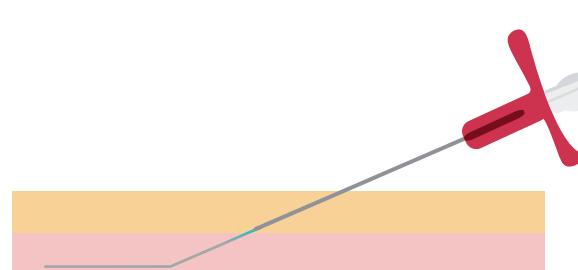


4 Insertar el introductor-dilatador
pelable

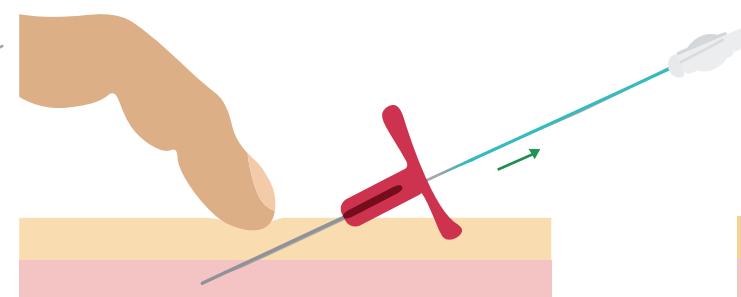


5 Retirar el dilatador y la guía
conjuntamente

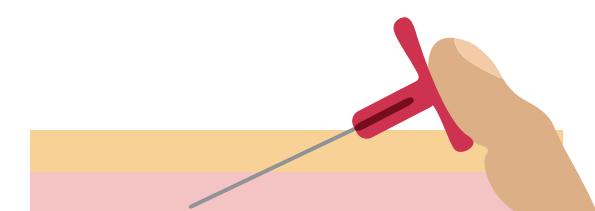


6 Taponar el reflujo de sangre

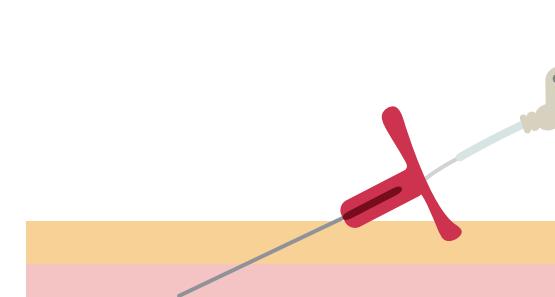

7 Enhebrar el catéter

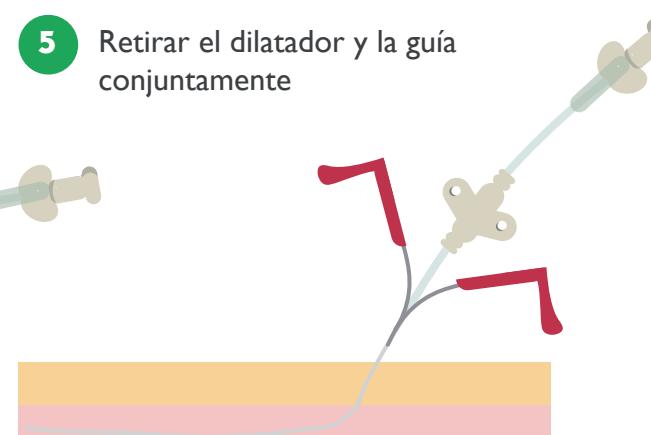

8 Pelar el introductor lentamente

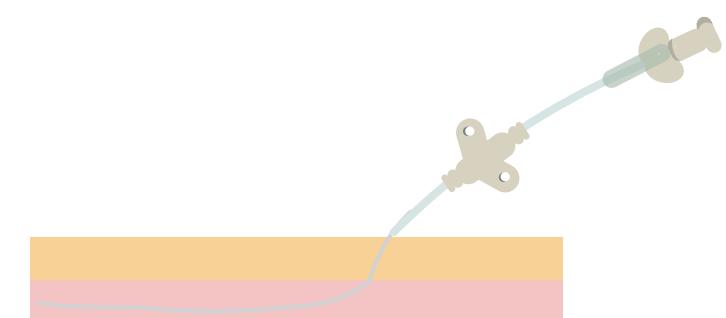

9 El catéter queda colocado para la
fijación